

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes



PL AND CO
4 Rue Paul Henri Spaak
E-77400 Saint Thibault Des Vignes
Fabriqué en RPC

REF : FBS JACKET
Photo non contractuelle
Édition du 07/11/2019

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.




Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.



Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.



Cet appareil fonctionne avec des piles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Gilet de sécurité LED
Référence	FBS JACKET
Batterie du Gilet	Batterie Lithium CR2032 3V-1000mAh
Piles de la télécommande	Type CR2032 – 2 x 3V (fournies)
Temps de charge	1 à 2 heures
Autonomie	4-5 H



CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Utiliser ce gilet de sécurité conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
 - N'utilisez jamais votre appareil sous l'eau ou dans des endroits trop humides.
 - Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
 - Utilisez/conserved uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0° ET 50°C.
 - Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
 - Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
 - N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
 - **Le gilet LED ne se substitue en aucun cas aux éclairages normés obligatoires.**

CARACTÉRISTIQUES:

- Le gilet LED permet d'être vu de jour comme de nuit.
- Le gilet est équipé de voyants LED lumineux pour indiquer la direction grâce à la télécommande sans fil qui se fixe sur le guidon d'un vélo ou d'une trottinette.
- Le gilet peut être utilisé par les cyclistes, et les utilisateurs de trottinettes électriques.
- Le gilet peut être porté directement sur le dos ou accroché sur un sac à dos.
- Les bretelles sont réglables


DESCRIPTION DU PRODUIT:



CHARGEMENT DE LA BATTERIE DU GILET :

- Recharger le gilet avant toute utilisation.
- Utiliser le câble USB (6) qui se situe dans la poche arrière du gilet (1)
- Un indicateur LED vert s'allume au centre du produit pour signaler que le gilet est en charge.
- L'indicateur lumineux disparaît dès que le gilet est chargé.

TÉLÉCOMMANDE:

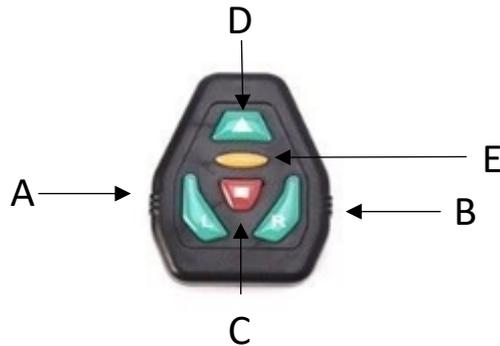

- A : Gauche
- B : Droite
- C : STOP
- D : Tout droit
- E : Appairage

La télécommande peut se clipper ou se fixer sur un guidon à l'aide du support (5) et des attaches (4).
Il suffit de glisser le clip dans le support (5).

Installation des piles (CR2032) : Utiliser le tournevis fourni pour ouvrir la télécommande au dos.
Installer les piles en respectant la polarité.

UTILISATION:

Appairage:

Appuyer sur le bouton jaune E.

Puis tout en restant appuyé sur le bouton E, appuyer simultanément sur l'interrupteur (7) du gilet.

Les led clignotent, et une croix led apparait : le gilet est appairé.

Télécommande et voyants:



Pour faire disparaître les led, appuyer 2 secondes sur le bouton stop C.

Quand le gilet n'est pas utilisé pendant plus d'une heure, il faut rallumer le gilet en appuyant sur l'interrupteur (7).

ENTRETIEN

Avant tout nettoyage, s'assurer que le gilet est bien éteint.

Nettoyer avec un chiffon légèrement humide.

Ne pas utiliser de détergeant abrasif.

RÉPARATION

En cas de dysfonctionnement, contacter le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire pour tout examen ou réparation.

Le fabricant se réserve le droit de décliner toute responsabilité en cas de dommage et/ou blessure résultant d'une utilisation ne respectant pas les consignes de sécurité mentionnées dans le manuel d'utilisation. Il en est de même si une personne non qualifiée utilise ce produit.

SERVICE APRES VENTE

Pièces détachées non disponibles.